
CALYPSO

DISPOSITIF D'ALARME DE FUMÉE INSTALLATION SUR MUR OU PLAFOND

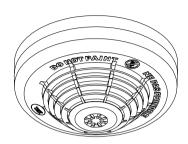

MANUEL D'UTILISATION



D.A.F. certifié CE DPC EN14604 n° de certificat: 0333 CPD 292001

D.A.A.F. certifié NF n° DAAF007-0/AB

PRÉSENTATION

- Conçu pour les appartements, les maisons individuelles, le D.A.F. « CALYPSO » détecte les particules de fumées provenant d'un début d'incendie et vous avertit par l'émission d'un puissant signal sonore normalisé.
- Ce signal sonore ne s'arrête que lorsque « CALYPSO » ne détecte plus la présence de fumée.
- « CALYPSO » fonctionne sur la base d'une technologie optique (effet Tyndall).
- Facile à installer, nous vous invitons cependant à lire attentivement les pages suivantes afin de tirer le meilleur parti des possibilités du « CALYPSO »

Caractéristiques:

Tension nominale: 9VCourant en alarme: 25mA

• Puissance sonore suivant un angle de 30° à 3m

> 85dB

Attention!! « CALYPSO » ne détecte pas la chaleur, les gaz ou les flammes.

CONSEILS D'IMPLANTATION

Installation minimale:

 Un détecteur par étage (de préférence dans les couloirs et les cages d'escalier)


Note: privilégier les zones d'accès aux chambres

 Un détecteur dans les locaux à risques (ex: zone fumeurs)


Installation optimale:

Un détecteur par pièce

Appartement:

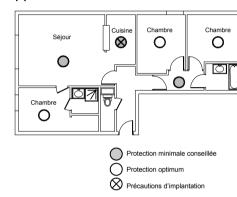


Maison individuelle:

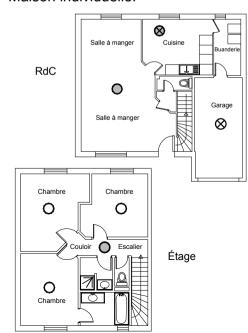

PRÉCAUTIONS D'IMPLANTATION

(afin d'éviter les fausses alarmes)

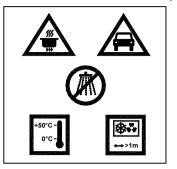


Phénomènes perturbateurs :

Condensation :

Éviter d'installer « CALYPSO » dans les salles de bain et les buanderies

- Fumées parasites :
 - * Éloigner au maximum « CALYPSO » de tout appareil générant des fumées (plaques de cuisson, four, pot d'échappement ...etc.
- * S'assurer de la bonne ventilation du local

-Exemple d'implantation dans une cuisine-

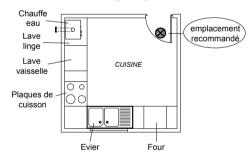

• Dilution des fumées :

Éloigner de 1 mètre minimum « CALYPSO » des sources de ventilation (climatisation, chauffage, fenêtres ...etc)

· Poussières :

Vérifier que le local n'est pas trop poussiéreux (combles, grenier, atelier ...etc)

Température :

Installer « CALYPSO » dans un local ou la température varie entre +55°C max et 0°C mini.

RÈGLES DE POSE


Positionnement optimal:

• Au plafond au centre de la pièce.

Positionnement acceptable:


• Contre le mur en partie haute avec une distance minimale de 10 cm et 30 cm du plafond.

- Respecter les distances indiquées ci-dessous -

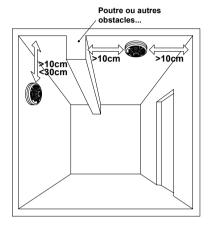

Locaux disposant d'une mauvaise isolation thermique :


 En cas de forte chaleur, une couche d'air chaud se crée en partie supérieure de locaux mal isolés et peut perturber l'accès des fumées au détecteur « CALYPSO ». Favoriser l'implantation décrite cidessous.

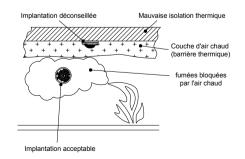

RÈGLES DE POSE (SUITE)


Charpente de type « cathédrale » :

 Disposer « CALYPSO » sur un des pans de la charpente à une distance comprise entre 10 et 100 cm d'une ligne passant par le point le plus haut du faîtage.

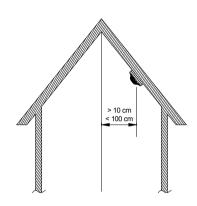

Couloir de grande longueur :


 Dans les couloirs d'une longueur supérieure à 10 mètres, implanter au moins deux « CALYPSO ».
 Répartir les détecteurs le plus régulièrement possible en privilégiant les zones à proximité des chambres et des escaliers.

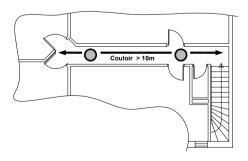

FIXATION

Outillage nécessaire :

- Perceuse
- Mèche Ø 4 mm
- 2 Vis Ø 4mm (fournies)
- 2 Chevilles Ø 4 mm (fournies)
- Fixer l'embase ① sur un support en utilisant les vis ② et les chevilles ③ fournies.
- Positionner la pile dans son logement.
- Verrouiller la tête 4 sur l'embase en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

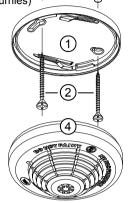

 \circ \circ



Attention!!

Sans la présence de la pile, La tête de détection du « CALYPSO » ne peut être verrouillée

REMPLACEMENT DE LA PILE

Lorsque que la pile est déchargée, « CALYPSO » émet un bip sonore et un clignotement toutes les 12 secondes + ,

- Dévisser la tête de détection du « CALYPSO »
- Raccorder la pile neuve sur le connecteur (voir ci contre)
- Insérer la pile dans son logement. Le détecteur émet 3 « Bip » sonores à la mise sous tension (voir cidessous)
- Visser la tête de détection du « CALYPSO » sur le sode.
- Type de pile :
 - 9V (MN1604 6LR61) Autonomie: 2ans
 - 9V Lithium Type A9V (U9VL) Autonomie: 5ans




Attention!!
Ne pas utiliser de piles salines ou rechargeables

TEST


Test électrique :

Ce test a pour but de vérifier que « CALYPSO » est toujours opérationnel.

 Nous vous recommandons de tester le fonctionnement du détecteur « CALYPSO » une fois par mois et systématiquement après le remplacement de la pile.

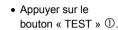


- trois « bip » sonores retentissent.
- Le voyant rouge ② s'allume trois fois.

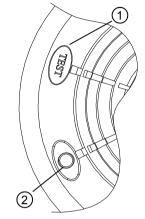

ENTRETIEN

 Retirer la poussière accumulée sur les ailettes de la tête de détection à l'aide d'un aspirateur ou d'un chiffon anti-statique.

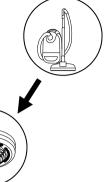



 Nettoyer l'ensemble du détecteur à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon légèrement humide.

CARACTÉRISTIQUES - NF -CERTIFIÉES

- Dispositif anti-verrouillage du détecteur sur son embase en l'absence de pile 9v.
- Autonomie : Un an avec pile 9v Alcaline -

Test fonctionnel (facultatif):

Ce test a pour but de vérifier que le détecteur « CALYPSO » est toujours apte à détecter les particules de fumée.

- Nous vous recommandons d'effectuer ce test une fois tous les six mois.
- Vaporiser l'aérosol de la bombe de test (réf:Ne 0025 -non fournie) vers le détecteur pendant une seconde.
- Vérifier que le voyant s'allume et le signal sonore retentit
- Ventiler le détecteur pour stopper l'alarme



CONDITIONS DE GARANTIE

Garantie : 2 ans (sauf la pile)
Conditions : Voir les conditions
générales de Finsécur



Attention!! Ne jamais utiliser un aérosol autre

que celui prescrit par Finsécur